

PORTA BLINDATA / TELAIO

Dal vano al telaio: prima la geometria.

01 Verifica vano

Misurare larghezza e altezza in più punti, diagonali, piombo, quota pavimento finito e consistenza del supporto.

02 Presentazione telaio

Inserire il telaio rispettando lato interno, verso di apertura e quota soglia. Usare cunei sui punti resistenti.


03 Ancoraggio

Forare nelle sedi previste e scegliere fissaggi coerenti con supporto e carichi. La schiuma non è un fissaggio strutturale.

04 Sigillatura

Creare continuità tra tenuta interna, isolamento del giunto e protezione esterna. Curare soglia e drenaggi.

Non tagliare, saldare o forare componenti certificati senza autorizzazione tecnica.

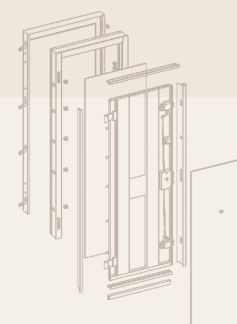

Montare bene significa consegnare bene.

05 Aggancio anta

Movimentare con due operatori o ausili. Non sollevare da maniglia, cilindro o rostri.

06 Regolazione

Lavorare una variabile alla volta: altezza, laterale e profondità/pressione.

07 Cilindro e defender

Verificare lunghezza e centratura del cilindro; montare defender e maniglia senza giochi.

08 Chiusure e riscontri

Provare la serratura a porta aperta; poi verificare scrocco, chiavistelli, deviatori e rostri.

09 Finiture

Montare pannelli, coprifili, guarnizioni e tappi senza interferire con ferramenta e regolazioni.

10 Collaudo

Apertura fluida, chiusura completa, chiavi funzionanti, giochi uniformi, guarnizioni continue.