


Posa in opera del falso telaio


il perfetto posizionamento del falso telaio è fondamentale per ottenere una perfetta funzionalità della porta blindata. Pertanto chiediamo di attenervi alle seguenti istruzioni:

1. Aprire le zanche piegandole di 90°
2. Posizionare il falso telaio alla parete e tracciare i fori relativi alle zanche.
3. Ricavare i fori tracciati nella parete.
4. Posizionare il falso telaio sopra la soglia/pavimento e fissarlo perfettamente a piombo.
5. Chiudere i fori con malta cementizia.
6. Rimuovere i distanziali assicurandosi che la malta sia perfettamente asciutta.
7. Non disperdere nell'ambiente i distanziali ma affidarne lo smaltimento ad addetti specializzati.



L'azienda non risponde del malfunzionamento della porta in caso di errato montaggio del falso telaio

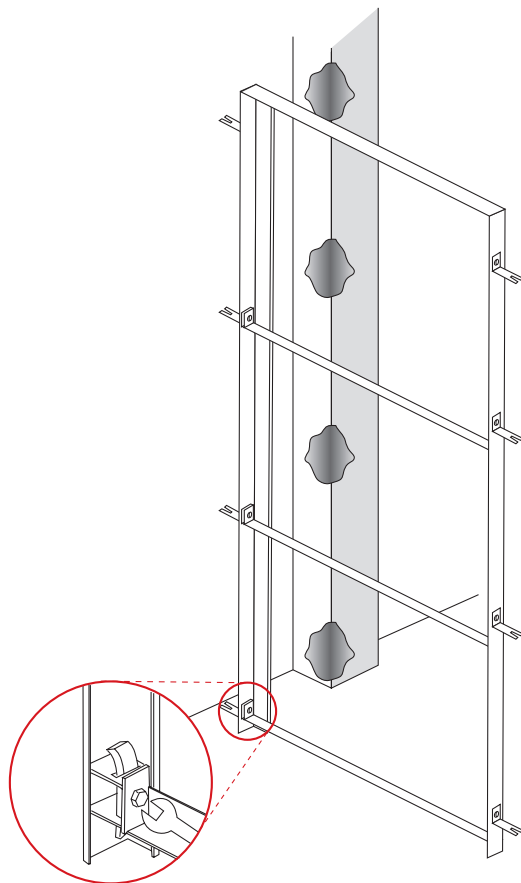


APERTURA ANTA SINGOLA

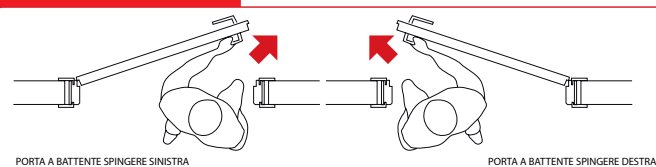


APERTURA ANTA DOPPIA

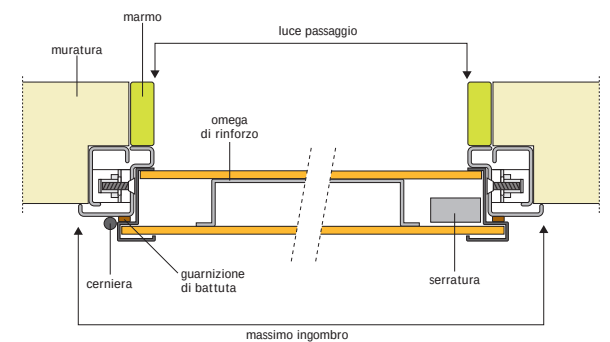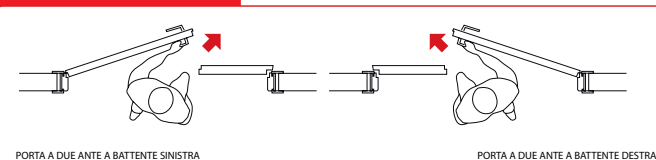

A FILO INTONACO INTERNO

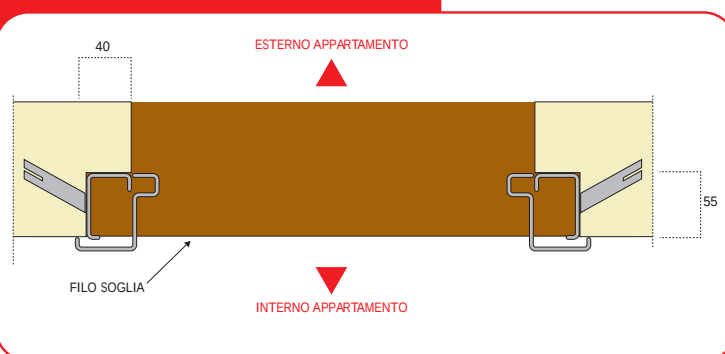


A MEZZA MAZZETTA

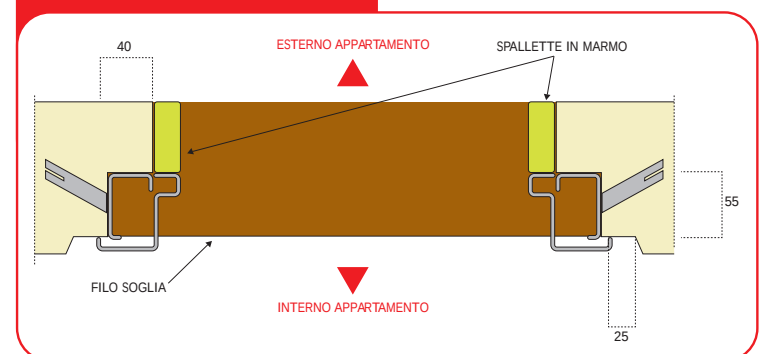


LIBERTY - APERTURA VERSO L'ESTERNO

A FILO INTONACO ESTERNO

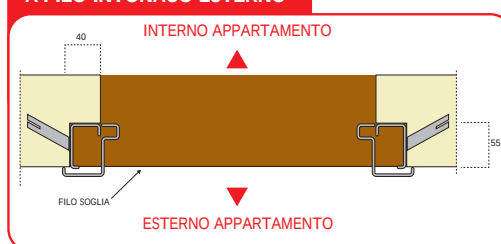

A MEZZA MAZZETTA ESTERNO

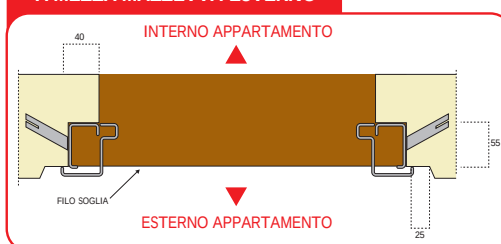

Dimensione luce passaggio: 80/85/90 x 210 cm
Dimensione massimo ingombro: 94/99/104 x 217 cm
Dimensione luce passaggio: 110/120 x 210 cm
Dimensione massimo ingombro: 124/134 x 217 cm